

録画機の機能の中でよく利用されるものを簡易取扱説明書にまとめております。

詳細については取扱説明書をお読み下さい。

※この簡易取扱説明書は本体ボタン操作を中心に作成しております。リモコンとマウスでの操作とは異なる箇所がありますのでご注意ください。


## バックアップ


PF-RK204M / PF-RK208M では、下記の2つのモードで検索を行うことができます。

- (A) バックアップ
- (B) 保存予約ファイル

### A.バックアップ



【保存】を選択した状態で本体の「ENTER」ボタン、またはリモコンの「」ボタンを押し、バックアップ設定を行います。

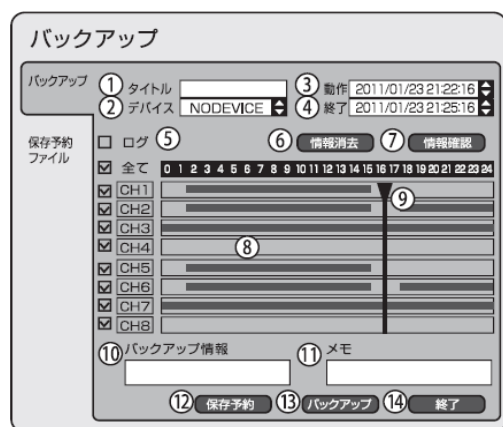

①タイトル  
タイトルを入力します。

②デバイス  
保存装置(USBメモリなど)を設定します。  
何も接続されていない場合はバックアップできません。

③動作  
バックアップ開始時刻を設定します。

④終了  
バックアップ終了時間を設定します。

⑤ログ  
ログを保存するかどうかを設定します。

⑥情報消去  
現在のバックアップ情報を消去します。

⑦情報確認  
現在のバックアップ期間を確定し、データ容量をバックアップ情報に表示します。

⑧録画データのグラフ  
各chの録画データの有無を表示

⑨時間指定スライドバー  
バックアップの開始・終了時間をマウスで設定します。  
※設定はマウス操作のみとなります。

⑩バックアップ情報  
[情報確認]を押すと現在のバックアップ容量が表示されます。

⑪メモ  
現在のバックアップ情報にコメントを追加します。  
※入力したコメントは[保存予約ファイル]から確認出来ます。


⑫保存予約  
現在のバックアップ情報を[保存予約ファイル]に追加します。


⑬バックアップ  
バックアップを開始します。

⑭終了  
簡易メニューにもどります。

## B.保存予約ファイル



【保存】を選択した状態で本体の「ENTER」ボタン、またはリモコンの「」ボタンを押し、バックアップ設定を行います。

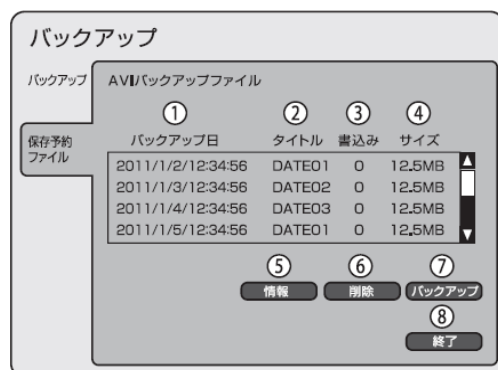

### ①バックアップ日

バックアップで保存予約を行なった日時を表示。

### ②タイトル

バックアップデータのタイトルを表示。

### ③書き込み

書き込みを行った回数を表示します。

### ④サイズ

バックアップデータの容量を表示。

### ⑤情報

カメラチャンネル、時間、録画容量など詳細な内容の確認ができます。

### ⑥削除

選択中のバックアップファイルを削除します。

### ⑦バックアップ

予約したデータのバックアップを開始します。

### ⑧終了

簡易メニューにもどります。